


Daddy Silicone

C/ Del Nogal 11
28292 - El Escorial - Madrid
España

Tel: 910661020
daddysilicone@hotmail.com
daddysilicon@gmail.com
www.daddysilicone.com

**INSTRUCCIONES DE USO
DISPOSITIVO AISLANTE
PARA RECOGEDOR DE PERSIANA
DADDY SILICONE**

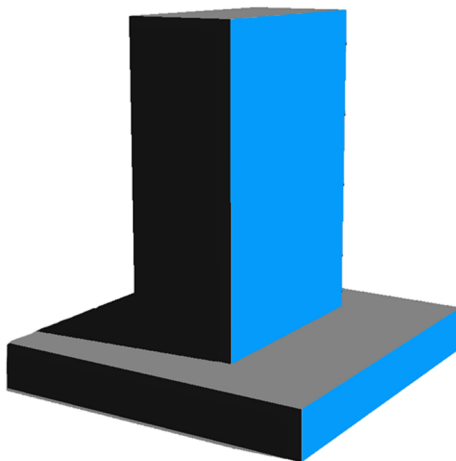

Índice

1 Introducción	3
2 Seguridad	3
2.1 Notas de advertencia	3
3 Especificaciones	4
4 Descripción del dispositivo	4-5
5 Manual de instrucciones	6-7
6 Mantenimiento y limpieza	8
7 Reciclaje y valoración	8
8 Contacto	8

1.- Introducción

Este dispositivo aislante para recogedor de persiana está fabricado en silicona y recubierto por dos baños de laca hipo alergénica, con la finalidad de aislar del frío y calor que entra por el recogedor del cajón de la persiana.

Destaca lo práctico y sencillo de su colocación y extracción, duradero, aprovechamiento energético en lo que a aislamiento se refiere y sin problemas de alérgenos en el usuario.

2.- Seguridad

Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo. Los daños causados por no seguir las instrucciones del manual nos excluyen de cualquier responsabilidad.

2.1. Notas de advertencia

Este dispositivo puede ser utilizado sólo como está indicado en este manual. Si el dispositivo se utiliza de otra manera, puede causar el deterioro del dispositivo.

No exponga la unidad a temperaturas extremas, luz solar directa o humedad extrema.

Nunca se debe manipular con objetos punzantes, tijeras, pinzas para su colocación o extracción.

Nunca use el dispositivo con manos mojadas.

Nunca almacene el dispositivo mojado y sin ventilación.

No puede hacer cambios de tamaño en el dispositivo.

El dispositivo se debe limpiar solo con un paño húmedo y secado al aire. No utilice productos abrasivos o a base de disolventes de limpieza.

El dispositivo sólo se puede utilizar en el recogedor de la persiana.

Antes de cada uso de este dispositivo, examine si hay daños visibles en el cuerpo y en la tapa. Si hay algún daño visible, el dispositivo no debe ser utilizado.

Este dispositivo no se puede utilizar si las condiciones ambientales (temperatura, humedad...) no se encuentran dentro de los valores de límite definidos en las especificaciones.

En caso de incumplimiento de la seguridad, se puede dañar el dispositivo.

Si tiene preguntas, por favor, póngase en contacto con Daddy Silicone.

Nunca deje maniular este dispositivo a menores de 0-5 años sin supervisión de un adulto.

3.- Especificaciones

SILICONA Flex/AB

Material de silicona resistente y flexible.

Gama de colores: rojo, azul, verde, amarillo, transparente, rosa transparente, blanco, negro, lila, naranja, marrón, rosa y beige.

Dureza final: 40 shore

Viscosidad: A = 36-37Pas, B = 34-35Pas

Temperatura de Almacenamiento: 15 - 25°C

Propiedades de la silicona:

Tiene baja reactividad química, por lo que en contacto con otras sustancias no desprende moléculas.

Baja toxicidad, el silicio y el oxígeno no son muy tóxicos en cantidades normales.

Amplio rango de temperaturas de uso, desde -100 hasta +250 grados centígrados.

No es compatible con el crecimiento microbiológico, es un material aséptico.


LACA L

Laca monocomponente de secado al aire, sellado de alto brillo, incluido el sellado de grietas menores, con efecto antibacteriano.

4.- Descripción del dispositivo

(1) Cuerpo

(2) Tapa

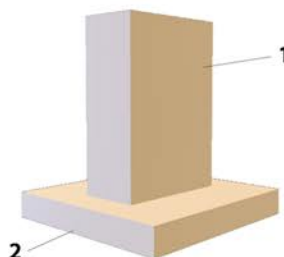

El cuerpo (1) es la parte del dispositivo que se introduce por la cinta del recogedor.

La tapa (2) es la parte del dispositivo que sella o tapa la entrada de la cinta del recogedor.

4.- Descripción del dispositivo

La tapa puede ser de dos tipos: TAPA LISA y TAPA CON ASA



La tapa lisa, es totalmente plana, más estética, integrándose perfectamente en el recogedor.



La tapa con asa, se introduce la yema del dedo (óvalo) para extraerse con facilidad (asa).

(3) Óvalo

(4) Asa

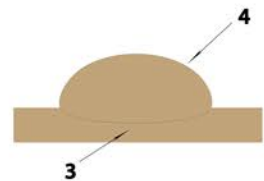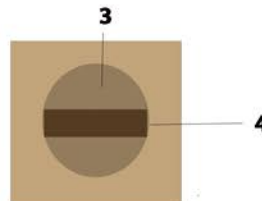


El óvalo (3) es la parte de la tapa dónde se inserta el asa.

El asa (4) es la parte que sobresale de la tapa.

5.- Manual de instrucciones

Colocación de Daddy Silicone

1.- Coja el Daddy silicone por la parte de la tapa e introduzca la parte del cuerpo por la cinta hasta el fondo del recogedor ocupando el espacio interior.

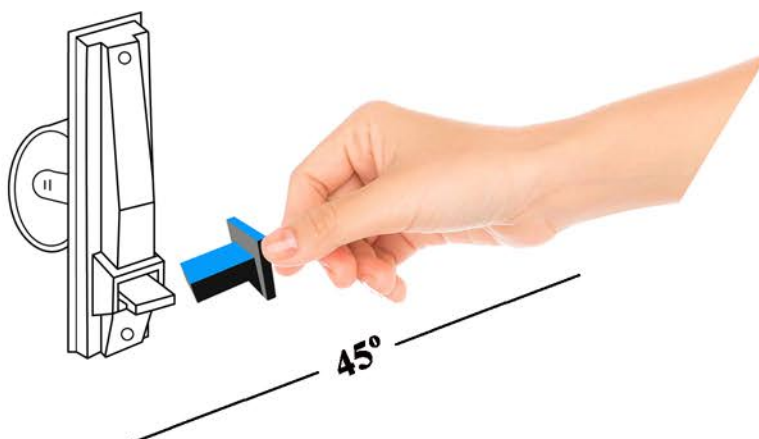

1.- Nota: Introduciremos el dispositivo con un ángulo de 45 °.
Si introducimos el dispositivo en horizontal o en vertical, sin darle el ángulo correcto, el dispositivo no se colocará correctamente y no proporcionará los beneficios de dicho aislamiento.

2.- Presione ligeramente con los dedos la tapa hacia dentro de la cinta hasta encontrar la colocación y sellado perfecto.



5.- Manual de instrucciones

Extracción de Daddy Silicone

1.- Si ha adquirido Daddy silicone con tapa lisa, coja el Daddy silicone con la yema de los dedos por los extremos de la tapa y saque el dispositivo hacia fuera.



2- Si ha adquirido Daddy silicone tapa con asa, introduzca los dedos en el óvalo y agarre el asa con la yema de los dedos y saque el dispositivo hacia fuera.



1.- nota: No utilice las uñas, tijeras, pinzas, etc... para extraer el dispositivo puede dañarlo.

6.- Mantenimiento y limpieza

El dispositivo aislante para recogedor de persiana no necesita mantenimiento, solo la limpieza y el almacenamiento correcto.

Limpie el dispositivo aislante para recogedor de persiana con un paño de algodón húmedo y deje secar al aire. Nunca utilice productos abrasivos o disolventes.

El dispositivo aislante para recogedor de persiana debe almacenarse completamente seco y en un lugar ventilado.

Nota: si el dispositivo aislante va a guardarse en un recipiente cerrado (caja, bolsa, etc.. asegúrese que el dispositivo no está mojado y ventile el recipiente 1 vez al mes.

Si la laca del dispositivo se deteriora, presenta grietas, o el dispositivo a sufrido cualquier tipo de corte o modificación, deposite el dispositivo en su distribuidor para su reparación.

7.- Reciclaje y valoración

La silicona es un producto catalogado como plástico a la hora de tirarlo, pero no está dentro de la categoría de envases, por lo que NO SE RECICLA. Se debe deshechar en el contenedor gris, el de basuras normales. En el caso de no tener contenedor gris verterlo en el contenedor verde.

8. Contacto

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos, póngase en contacto con Daddy Silicone

Postal:

Daddy Silicone

C/ Del Nogal 11 - Urbanización Las Suertes

28292 El Escorial (Madrid)

España

Por teléfono:

España: 91 066 10 20

Internacional: +34 91 066 10 20

Email: daddysilicone@hotmail.com

daddysilicon@gmail.com

Web: www.daddysilicone.com